


ASM with SA浜松

RZ34 Aero Bonnet 取付説明書

!!重要!!

- ・本製品の取り付けには、一部純正部品を流用します。取り外しの際に破損に注意してください
- ・塗装する際の乾燥温度は100°C以下でおこなってください

手順1 純正ボンネットを車両から取り外し、下図赤色指示部の部品を取り外す
※黄色指示部の部品(バンパーフード、ストライカーフードロック)は、
取り外す前に高さを測り、控えておいてください

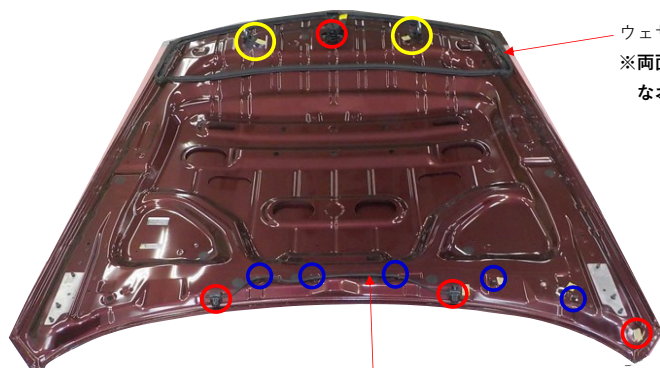

ウェザーストリップ
※両面テープは必要に応じ新品を使用してください
なお、両面テープは同梱しておりません


ウォッシャーホース

赤色および黄色指示部の部品は流用しますので、取り外しには十分ご注意ください
青色指示部の部品は取り外しが困難なため、新品部品を同梱しています

手順2 手順1で取り外した部品と②ウォッシャーホースクリップを製品に取り付ける
取り付ける際は、上図および取り外した純正ボンネットを参考に付けて下さい
黄色指示部の部品は、事前に測った高さを目安に取り付けてください
②ウォッシャーホースクリップは上図青色指示部に使用します

	構成 パーツ	数
①	ボンネット本体	1
②	ウォッシャーホースクリップ	5
③	M8×20 フランジボルト	6

手順3 製品を車両に取り付ける

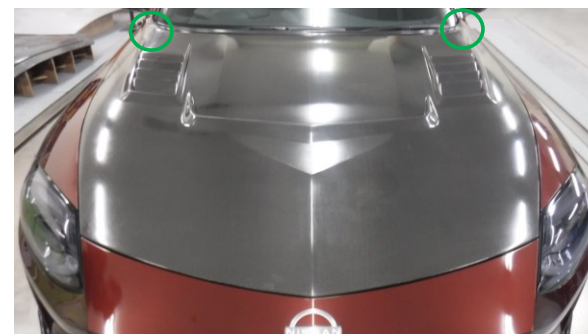

③M8×20 フランジボルトで一旦仮固定し、全体のバランスおよび、
手順2で取り付けした黄色指示部の部品の高さ調整をおこなってください
※緑色指示部のクリアランスが狭く設定されていますので、

製品取り付け後、最初にボンネットを閉じる際によく確認をおこなってください
なお、取り付けは2人作業を推奨します
※ボンネットを閉じる際は、ストライカーフードロック上を押して閉めてください

各位置の調整が完了したら、③M8×20 フランジボルトを、
しっかりと締めこんでください