



HONDA S2000 I.S.Design フロントエアロバンパー 取付図

AUTOBACS ASM YOKOHAMA

〒231-0801 神奈川県横浜市新山下2-4-7
TEL 045-629-0905
www.autobacs-asm.com

| 構成 | パーツ | 数 |
|----|----------------|---|
| ① | フロントエアロバンパー 本体 | 1 |
| ② | 6X10X20mm カラー | 9 |
| ③ | 6.5×12×12mm ｶｰ | 2 |
| ④ | M6 クリップ ナット | 7 |
| ⑤ | 6X50 トラスビス | 2 |
| ⑥ | 6X35 トラスビス | 7 |
| ⑦ | ナンバー取付 金具 | 2 |
| ⑧ | 6X15 トラスビス | 2 |
| ⑨ | M6 フランジ ナット | 2 |
| ⑩ | 6X15 六角ボルト | 5 |
| ⑪ | M6 平ワッシャー | 5 |
| ⑫ | 5X30X3t 平ゴム | 2 |

●カーボンエアロバンパーの場合付属の⑩5-6X15六角ボルト、⑪5-M6平ワッシャーに交換する

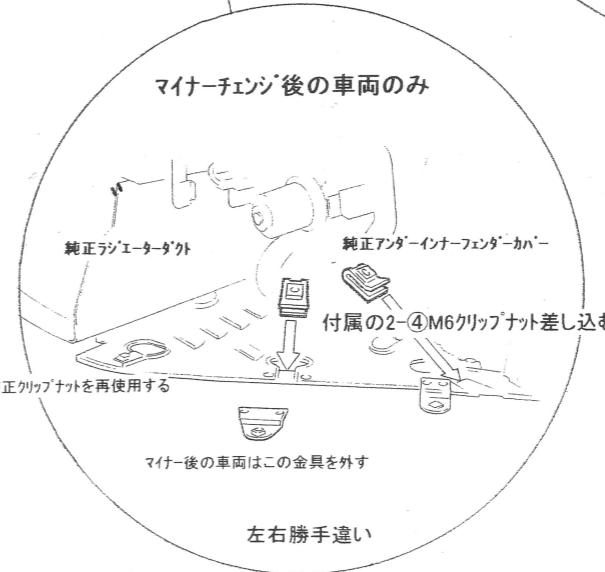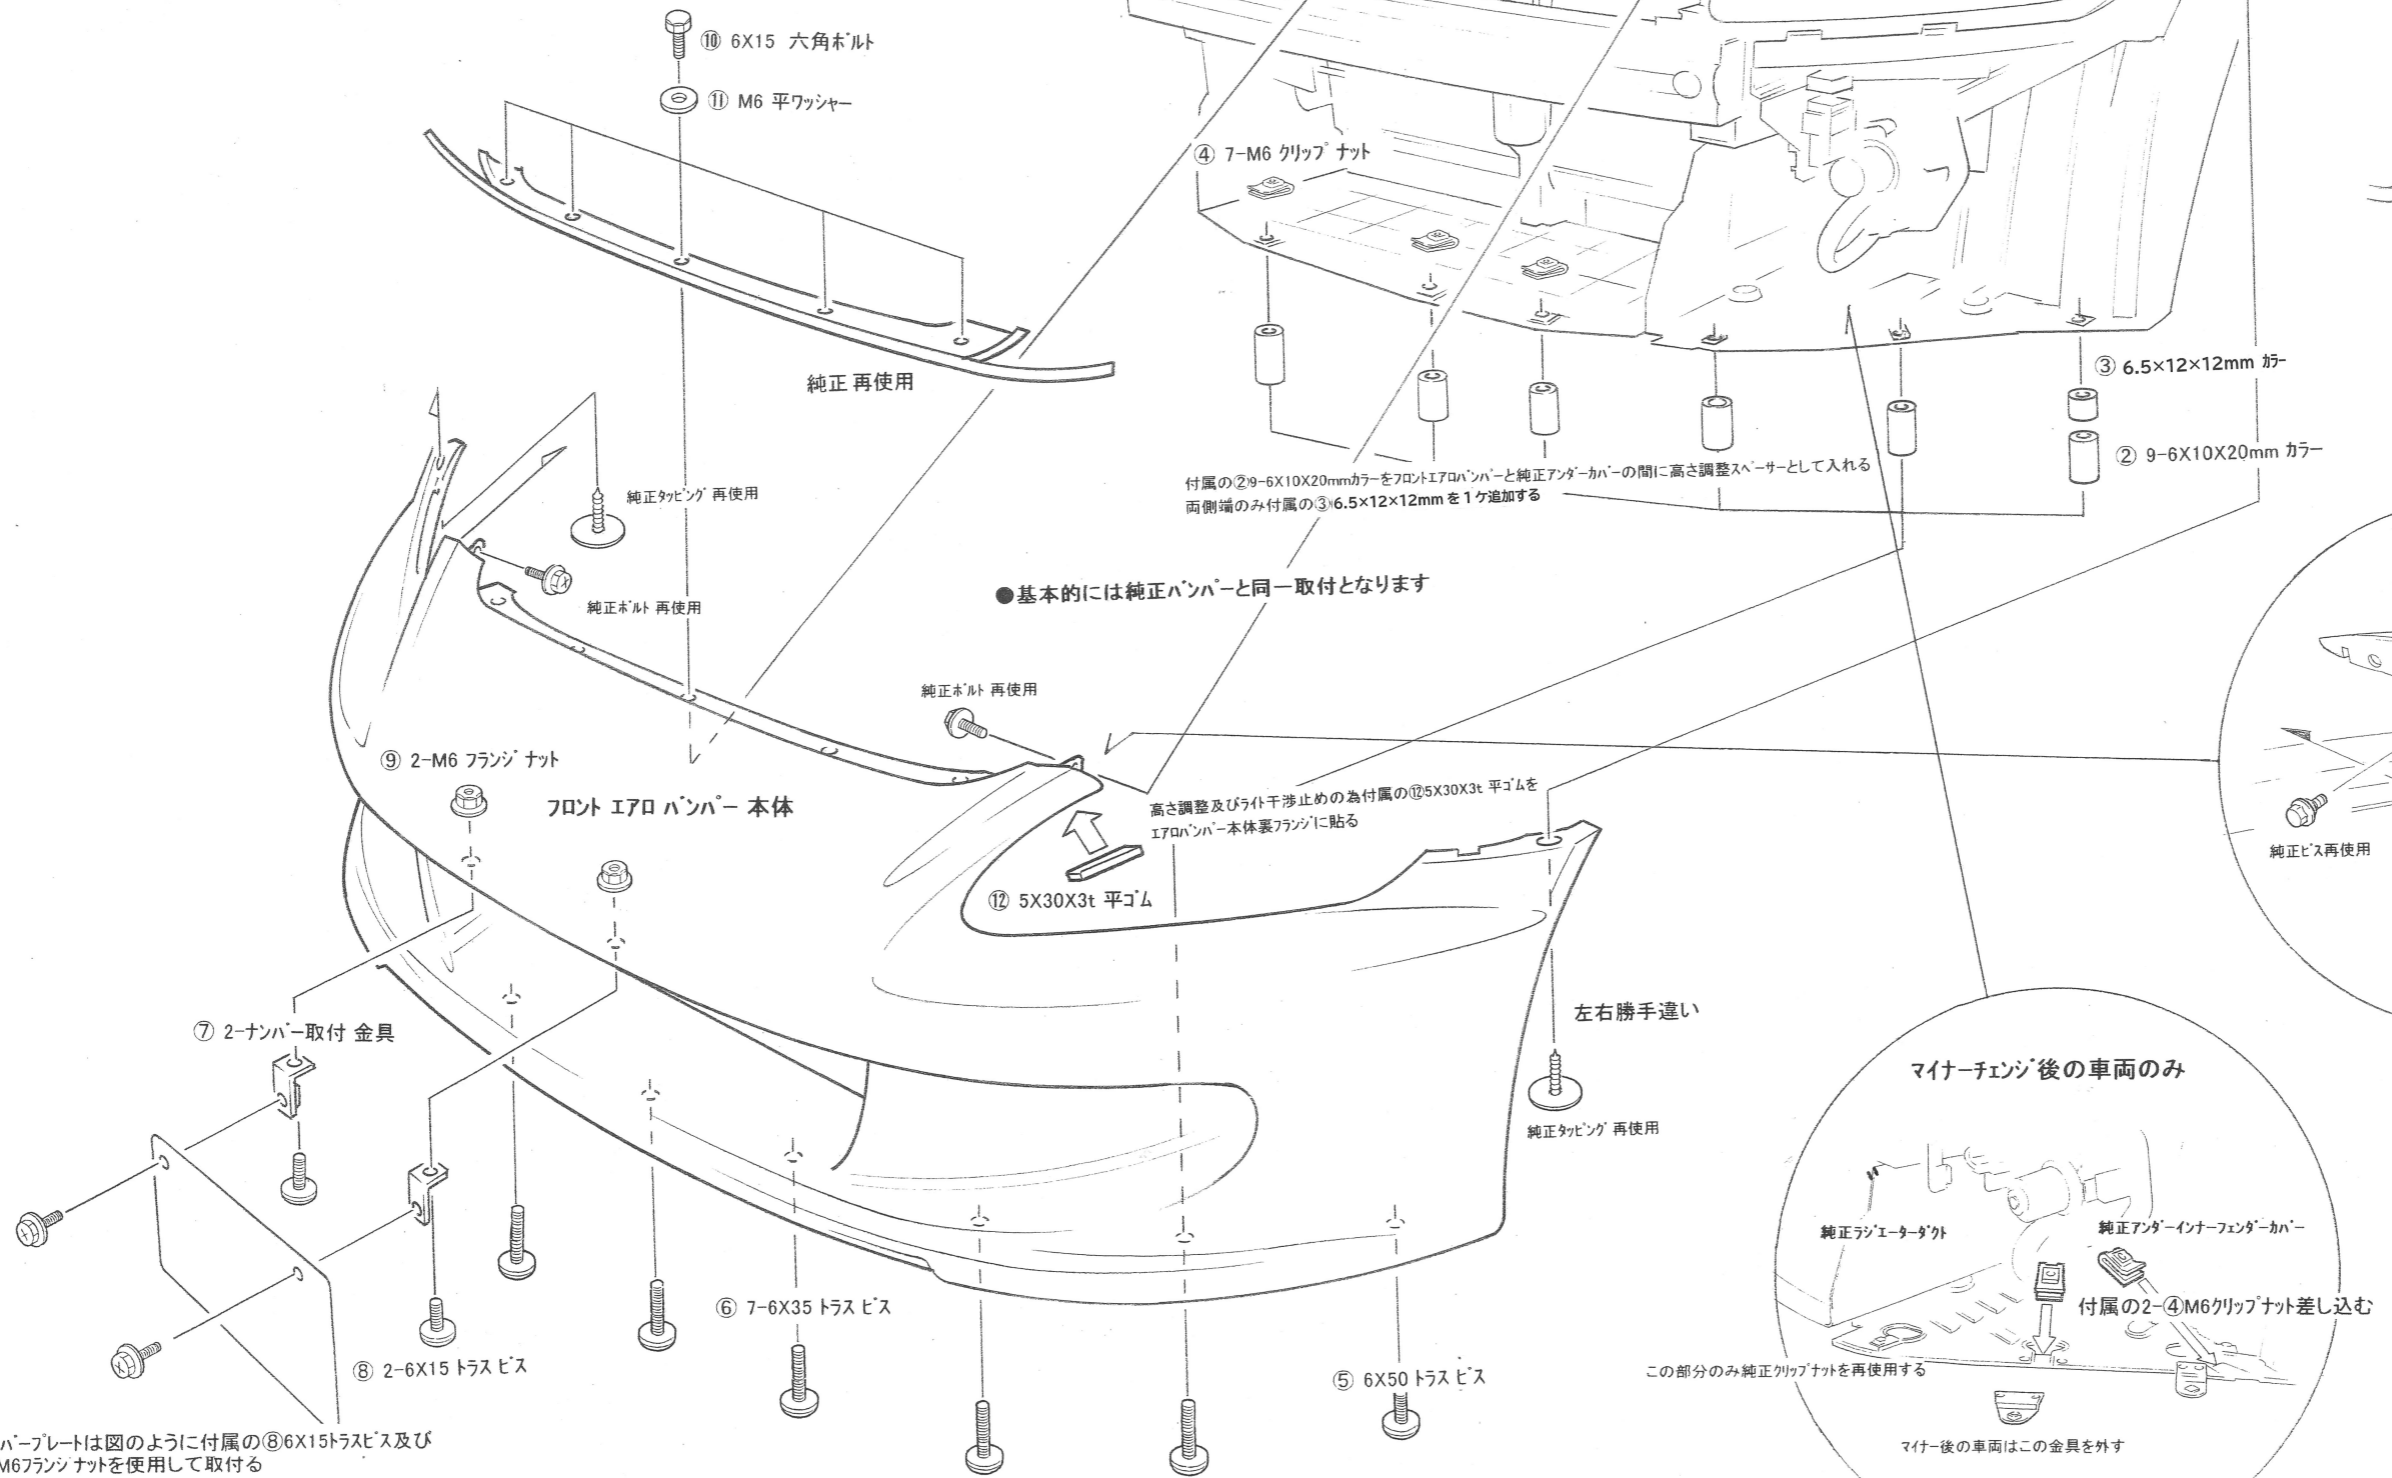

ナンバープレートは図のように付属の⑧6X15トラスビス及び⑨M6フランジナットを使用して取付ける

下面は付属の⑥7-6X35トラスビスを使用して(両端は付属の⑤6X50トラスビス)純正アンダーカバーと共締めする