

AUTOBACS ASM YOKOHAMA

〒231-0801 神奈川県横浜市新山下2-4-7

TEL 045-629-0905


www.autobacs-asm.com

品番 AB07-S2-UCC FRP製

ボディーに取付方法

1. 後輪ホイールハウス内純正プラスチックパーツをはずし付属の金具を仮付けする(図1参照)
2. ボディーとアンダーカバーの間は必ず付属のゴムワッシャーを使用してください。(びびり音防止の為)
3. 本体の位置合わせはジャッキアップポイントがセンターにくる位置が目安(図3参照)  
※ASM フロントデフューザー装着車は干渉部分が出ますのですり合せが必要です。
4. 取付位置が確認出来たらアンダーカバー穴に合わせΦ4mmのキリでボディーに穴を開ける(片側 11ヶ所)
5. 前部インナーフェンダーとの取付は、アンダーカバー穴に合わせΦ8キリで穴あけ付属のM8クロメットで留める(片側 3ヶ所)  
※左右及び高さのバランスに注意して取り付ける
6. 全体の位置確認後全てのビス関係の本締を行う  
※付属のパーICALフィン(アンダーカバー取付終了後取付ける)

	構成パーツ	数
①	アンダーカバーセンター左右	各1
②	パーICALフィン 左右	各2
③	取付ステー 左右共通	2
④	6x15 六角ボルト	2
⑤	6x18x1t 平ワッシャー	2
⑥	6x25 SW六角ボルト	2
⑦	M8 クロメット	6
⑧	5x20六角タッピング	22
⑨	M5平ワッシャー	22
⑩	5t ゴムワッシャー	24
⑪	6x12 ボタンヘッドボルト	40

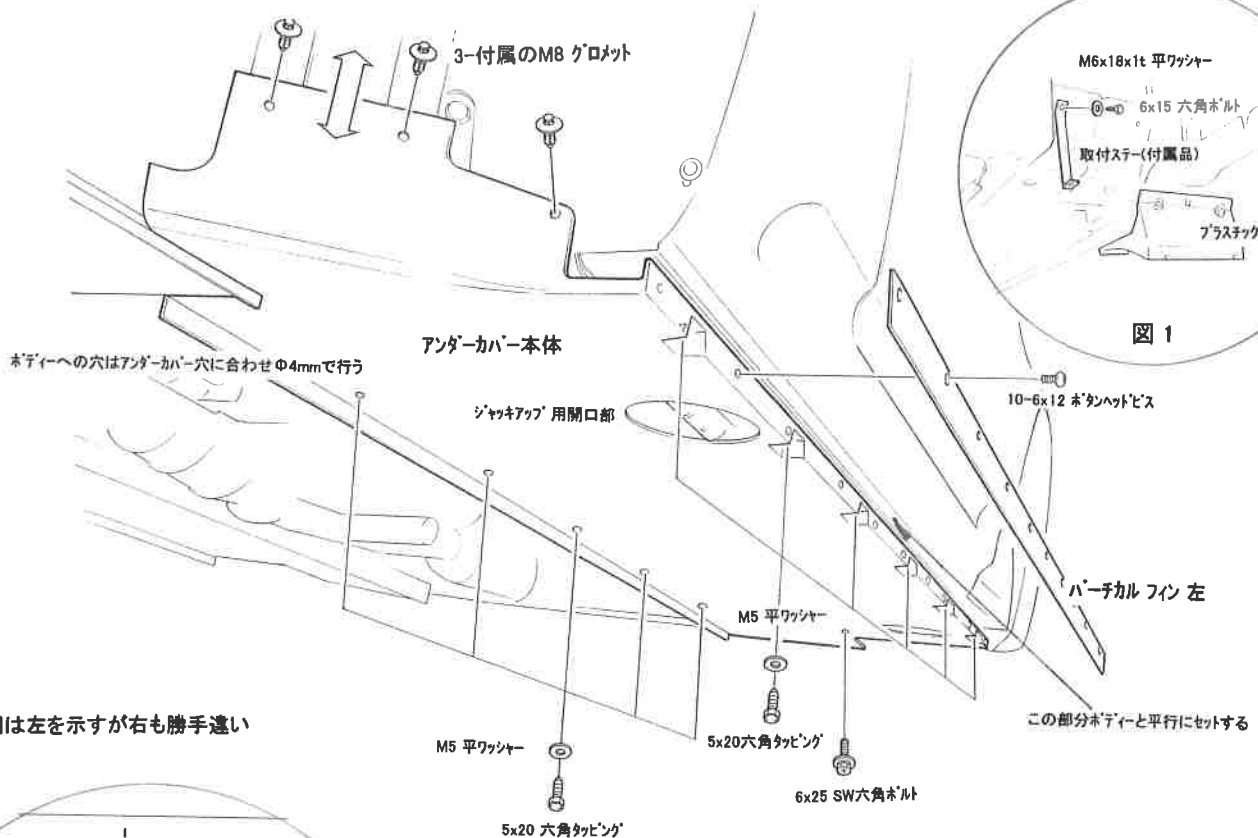

図は左を示すが右も勝手違い

